

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


14吋箱扇 使用說明書

SK-G4147BL

User Manual

各 部 位 名 稱

型 號	SK-G4147BL
規 格	14吋箱扇
消耗功率	110V 60Hz
電 源	50W
包裝尺寸	50.6(W) × 19.5(D) × 61.5(H)CM

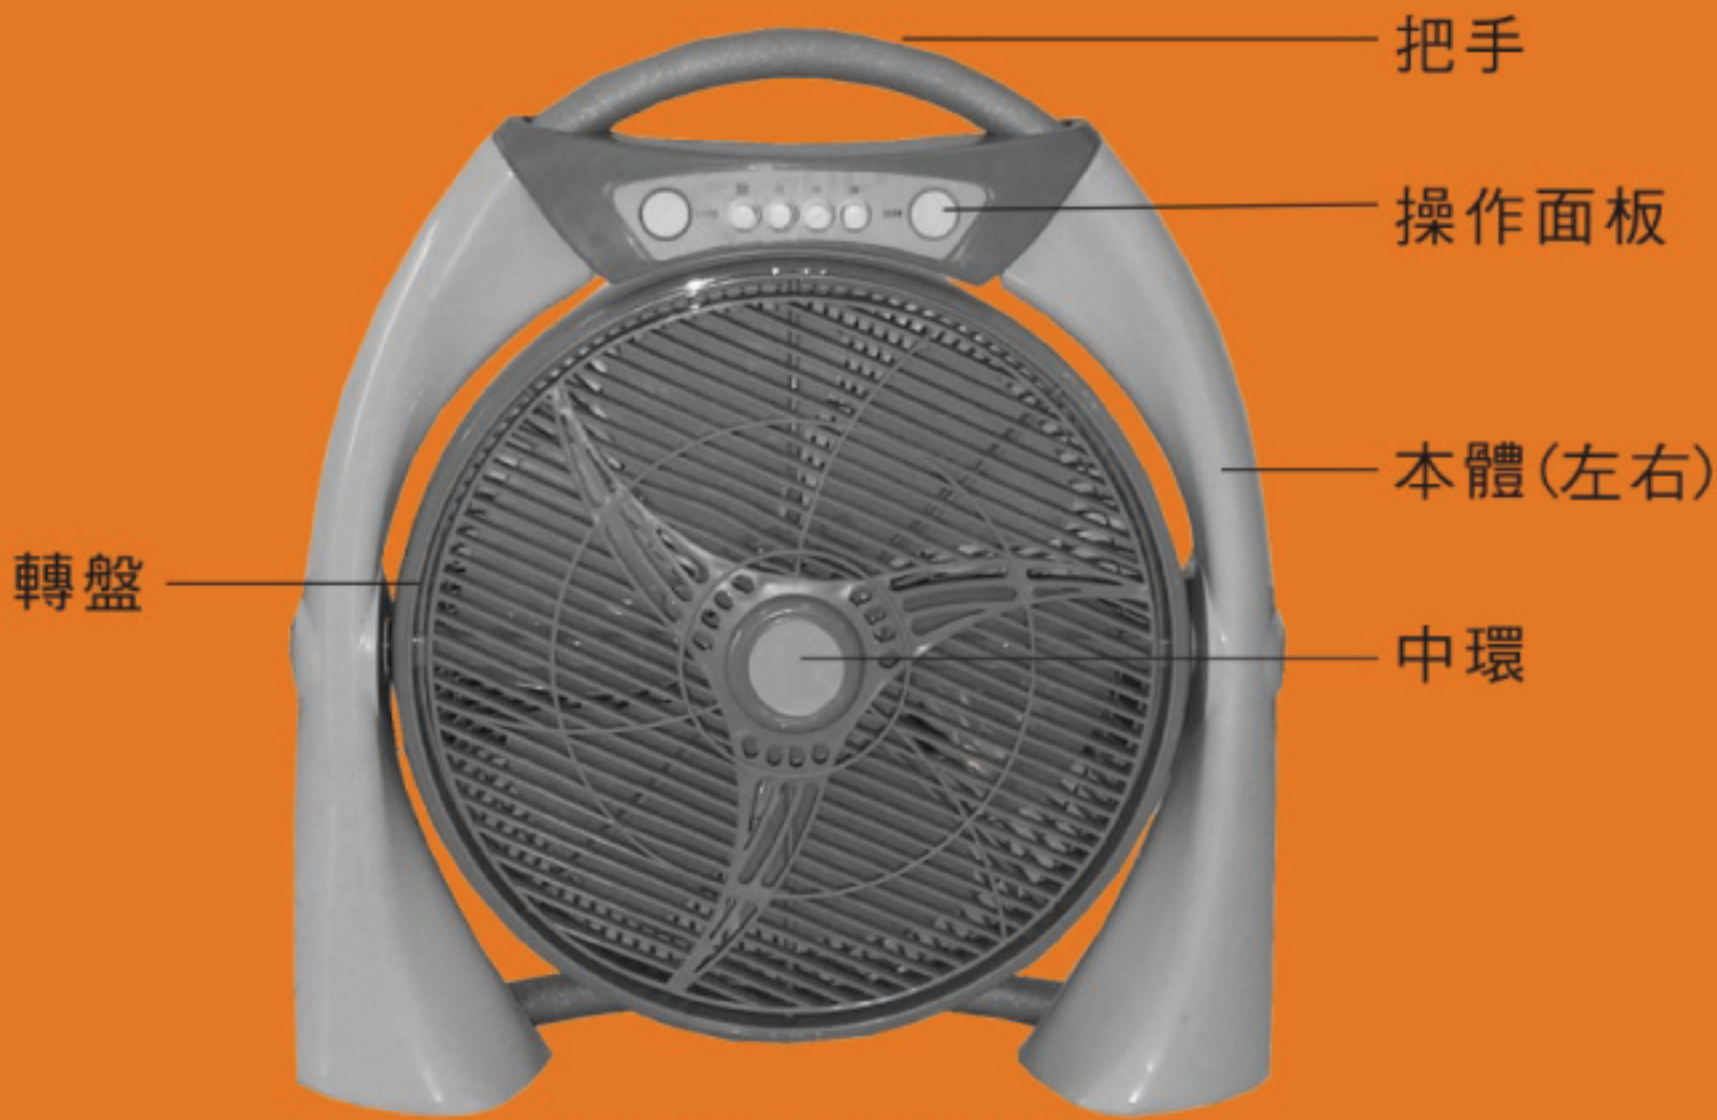

※本圖僅供參考※

使用說明


操作說明

1.三段式風速控制：

按開關選擇所需之風量大小(弱速、中速、強速)即可；若按關時，即關閉所有電源及轉盤。

2.風向轉盤控制：

按下旋轉開關即可作風向旋轉；在關閉(再按一次)即停止旋轉。

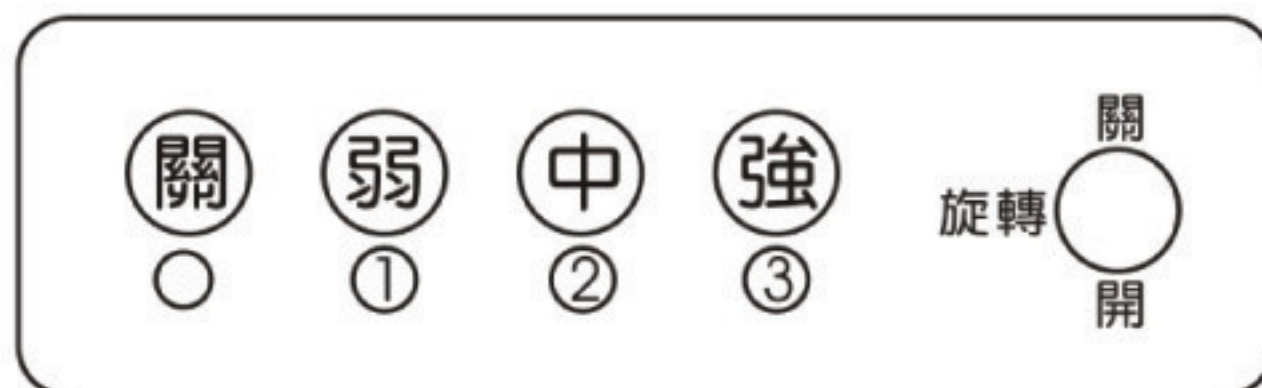

※本圖僅供參考

注意事項

- 1.請勿使用110V電壓以外的電源。
- 2.若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
- 3.電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
- 4.請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 5.請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 6.請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 7.禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
- 8.請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
- 9.電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 10.電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
- 11.請握住電源線插頭將插頭拔出插座。
- 12.請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。



清潔與保養注意事項

- ◆警告！清洗或拆裝前、後網前，請先將插頭拔離電源。
- ◆清潔外部時，先用軟布、巾浸沾溫水或肥皂水，擰乾擦拭，再用乾燥的軟布擦拭之。
- ◆絕對不可以稀釋溶劑、甲苯精、或鹼性洗劑類等，否則易導致機體變色、變形或損傷。
- ◆緊急處理方法：若發生任何緊急事故時，立即切斷電源。
- ◆「若電源線損壞時，必須交由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

簡易故障排除

1. 按下開關後電扇無動作，應該是電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
2. 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
 - 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 - 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 - 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
3. 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

緊急處理方法

若發生任何危急事故時，立即拔掉插頭，切斷電源。

「若電源線損壞時，必須交由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>